



**Aangenaam leven in je
energiezuinige woning**

**Gebruikershandleiding thermostaat
Marijkeweg Wageningen**

Appartement



linthorst
energy


PEOPLE • PLANET • POWER

Energiezuinig én aangenaam wonen, zó draai je zelf aan de knoppen

De woning wordt verwarmd of gekoeld door een energiesysteem van Linthorst Energy. Het maakt gebruik van elektriciteit en duurzame en hernieuwbare warmtebronnen als water, lucht en zon. Voor een optimaal gebruik vragen we je de gebruiksaanwijzing voor de thermostaat goed te lezen.

Wij wensen je veel woonplezier in deze duurzame woning.

Siemens RDG260KN

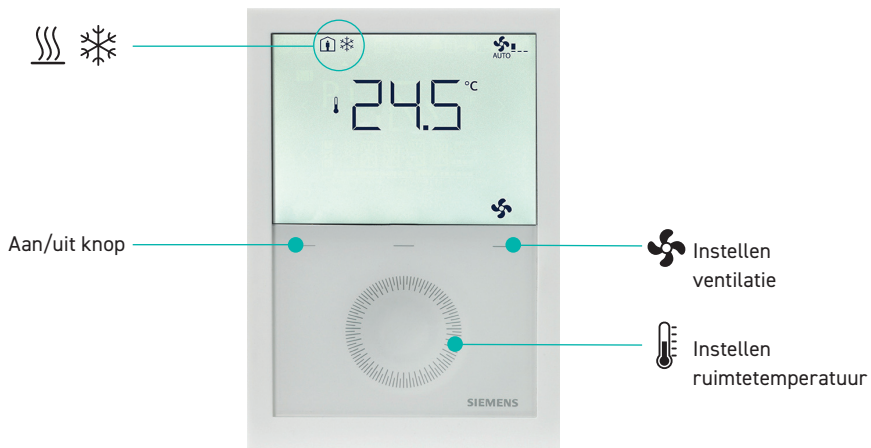



Met de thermostaat kan je de temperatuur en de gewenste ventilatiestand instellen.

Verwarmen of koelen

De vloerverwarming in de woning kan ook koelen. De installatie wordt hiervoor omgeschakeld, afhankelijk van het seizoen en de buitentemperatuur. Wanneer de installatie aan het verwarmen of koelen is, kun je dit zien aan het warmte- of koelsymbool. Dit is afhankelijk van de ingestelde ruimtetemperatuur.



Warmtesymbool

Verwarming aan



Koelsymbool

Koeling aan

Belangrijk om te weten!

Dit gebouw is ontworpen voor een ruimtetemperatuur van ongeveer 21 °C.

Zodra er een hoge vochtigheid wordt gedetecteerd zal de ventilatie automatisch verhoogd worden.



Instellen ruimtetemperatuur

Draai de (touch)knop naar de gewenste temperatuur en laat hem weer los. Een 'ok' bevestiging is niet nodig. De ruimte bereikt vanzelf de gewenste temperatuur.

LET OP

Minimaal instelbare temperatuur: 18 °C

Maximaal instelbare temperatuur: 24 °C



Instellen ventilatie

Druk op de (touch)knop van ventileren totdat de gewenste ventilatiestand zichtbaar is en laat de knop weer los.

De ventilator bereikt vanzelf de gewenste ventilatiestand. Er zijn 3 ventilatiestanden beschikbaar op de thermostaat:

- Stand 1: laag
- Stand 2: midden
- Stand 3: hoog



linthorst
energy